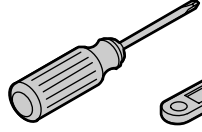
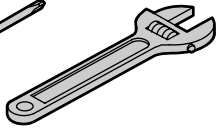


必要工具および現場手配品



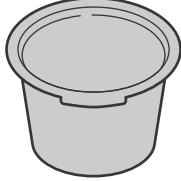
プラスドライバー



モンキーレンチ



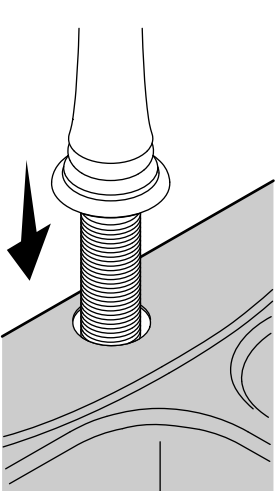
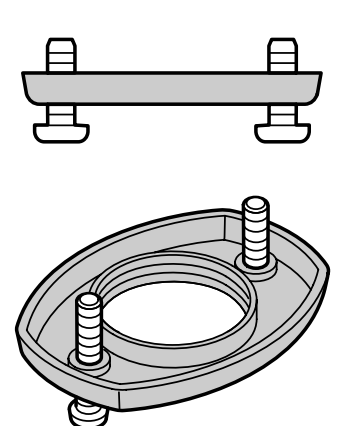
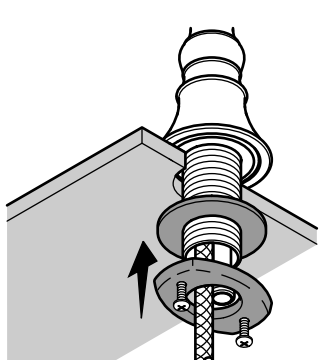
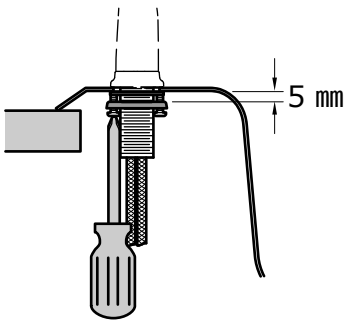
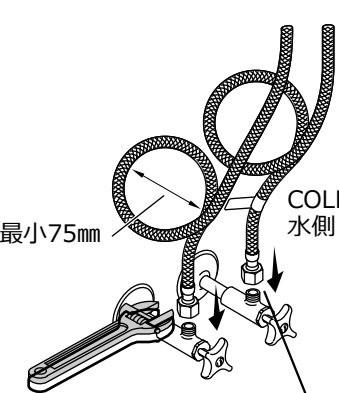
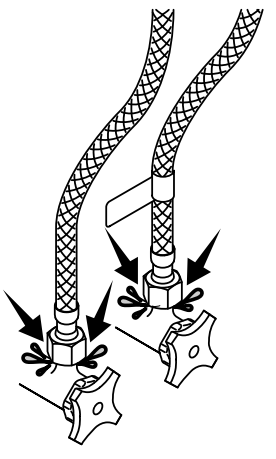
ウエス



バケツ

その他：

カッターナイフ、メラミンスポンジ、プライヤー

<p><b>重要事項</b> シンク本体の取り付け前に、シンクへの水栓金具の取付をお勧めします。</p> <p>大理石など天然石材製カウンター等には同梱のプラマーズパテを使用しないでください。変色等のおそれがあります。石材にあった止水剤をご使用ください。</p> <p><b>警告</b></p> <p>この水栓金具には逆流防止機能が付いています。水の汚染を防ぐため、この水栓金具から内部部品を取り外さないでください。</p>	<p><b>お知らせ</b> 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。裏面の部品図を参照して該当部品をご確認ください。</p>		
<p><b>1 シンクへの取付</b></p> 	<p><b>2 固定ナットの準備</b></p> <p>固定ナットにネジを仮締めします。</p> 	<p><b>3 水栓本体の固定</b></p>  <p>ワッシャー、固定ナットの順に取付ネジにはめ込み、固定ナットを仮締めします。</p>  <p>ネジが前と後になる向きで、ワッシャーとナットのスキ間が5mm程度なるように固定ットの締め具合を調節し、ネジを締め込みハンドルを固定します。</p>	<p><b>4 給水/給湯の接続</b></p> <p>給水、給湯を接続します。<b>接続前に十分に洗管し、配管内のゴミを吐き出します。</b></p>  <p>最小75mm COLD 水側 同梱の1/2変換アダプタを使用します。</p>
<p><b>5 水漏れの確認</b></p> <p>止水栓を開き、水漏れがないかを確認します。</p> 	<p><b>6 通水</b></p> <p>泡沫器（エアレーター）を外して、レバーを開き通水します。最後に泡沫器を戻します。</p> 